

Sabotage-Kits WSSK 50V

Microschalter für die Sabotageüberwachung von vandalengeschützten Erweiterungsmodulen im Format „Halbe Höhe“.

WSSK 50V SH: für Aufputzmontage

WSSK 50V FB: für Unterputzmontage


Achtung: Die Kits sind **nicht** verwendbar für Lautsprechermodule (WSLM 52V)!

Montage/Anschluss WSSK 50V SH

Der Sabotage-Kit kann links oben od. rechts unten an der Unterputzdose montiert werden.

Achtung: Für ein **Monitormodul** muss der Sabotage-Kit **links oben** an der Unterputzdose montiert werden (wie in Illustration dargestellt):

Aufputz-Kit WSSH 52V:
(Ansicht von vorne)

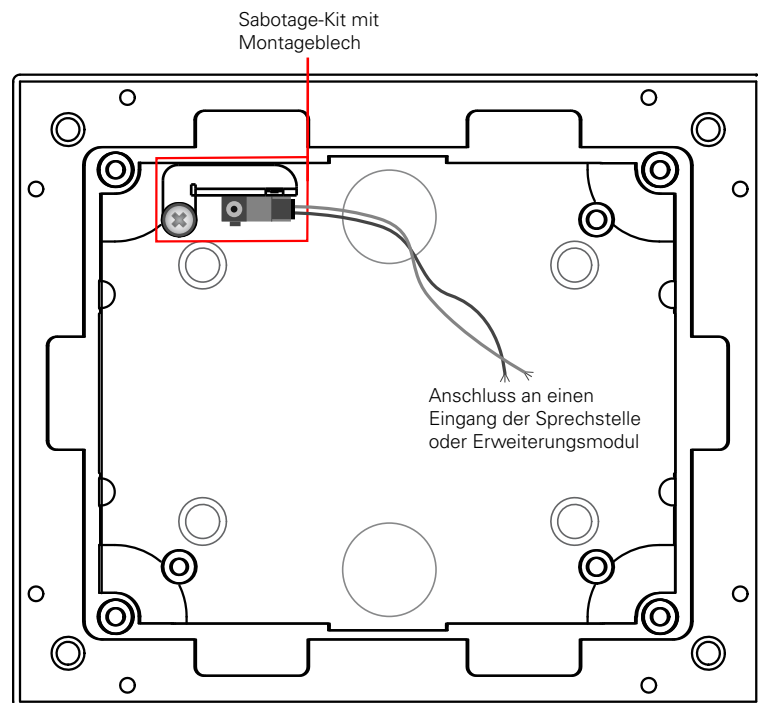

Achtung

 Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente beachten!

Hinweis des Herstellers

 Die Komponenten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.
Bitte bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf!


Type: D-BZ-WSSK50V, Version: 1.0/1109

Montage/Anschluss WSSK 50V FB

Der Sabotage-Kit kann am Montagerahmen an der Ober- od. Unterkante montiert werden.

- Schrauben Sie den Sabotage-Kit, wie in folgender Illustration dargestellt, seitlich an den Montagerahmen:


Montagerahmen:
(Seitenansicht)

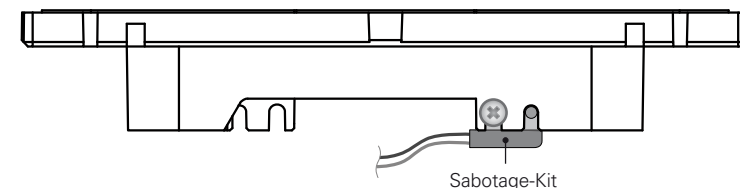

Der Montagerahmen (mit Unterputzrahmen) kann mit der Unterputzdose so verschraubt werden, dass sich der Sabotage-Kit links oben oder rechts unten befindet.

Achtung: Für ein **Monitormodul** muss der Montagerahmen mit der Unterputzdose so verschraubt werden, dass sich der Sabotage-Kit **links oben** befindet (siehe Illustration):

Unterputz-Kit WSFB 52V:
(Ansicht von vorne)

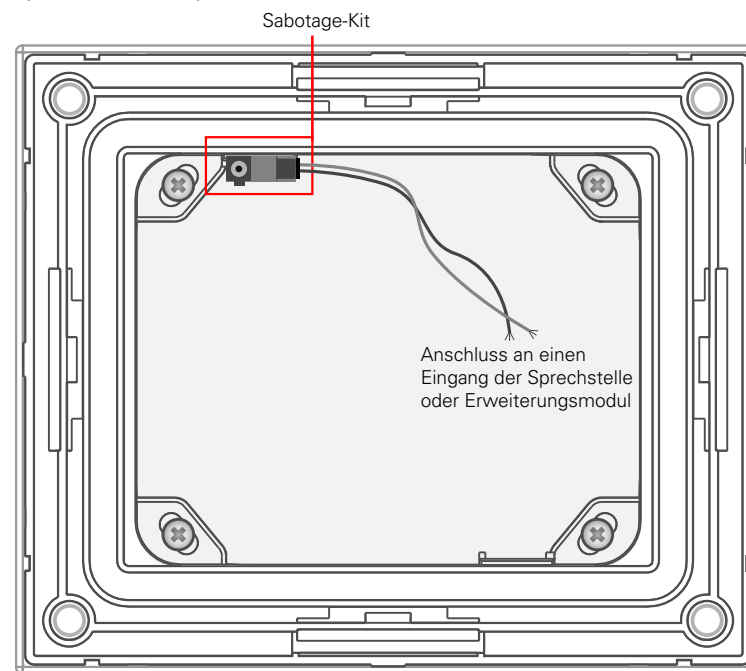

Sabotage kits WSSK 50V

Micro switch for sabotage control of vandal resistant expansion modules in the format “half height”.

WSSK 50V SH: for surface mounting


WSSK 50V FB: for flush mounting

Attention: The kits can **not** be used for loudspeaker modules (WSLM 52V)!

Mounting/Connection WSSK 50V SH

The sabotage kit has to be mounted in the flush mount box on the top left or bottom right.

Attention: For a **monitor module**, the sabotage kit has to be mounted in the **left top corner** of the flush mount box (see illustration below):

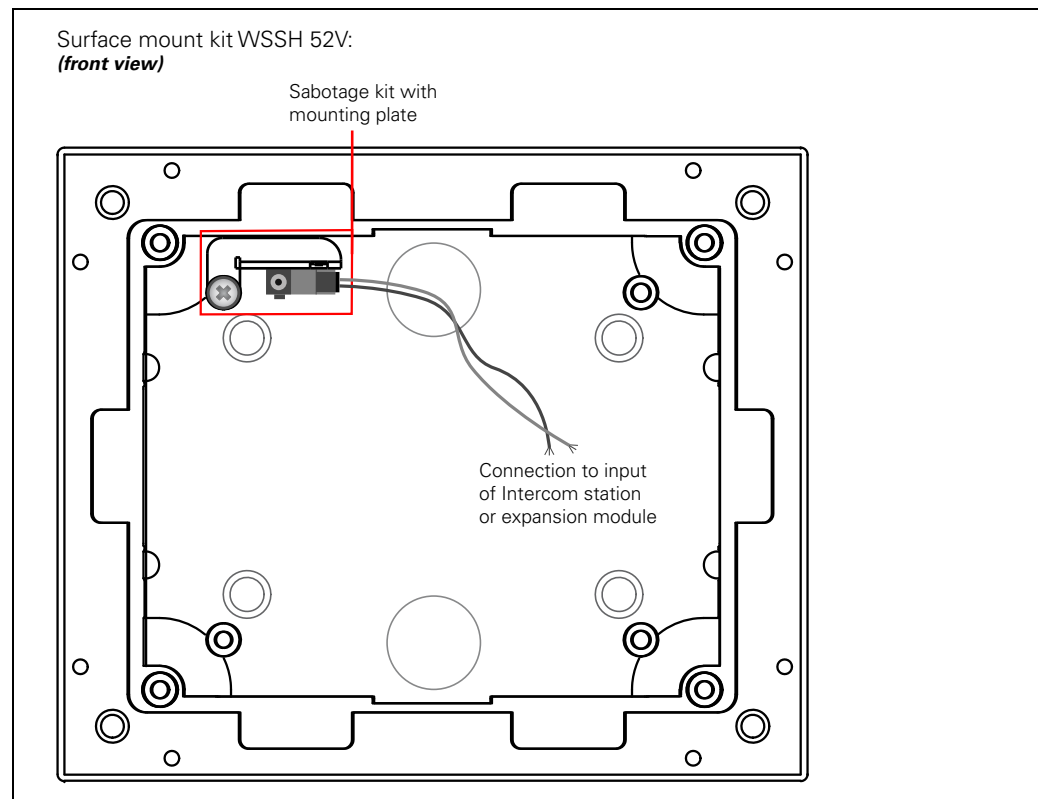

Attention

 Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!

Manufacturer's reference

 The components may be only installed by authorised engineers.


 Please keep this description in safe custody!

Type: D-BZ-WSSK50V, Version: 1.0/1109

Mounting/Connection WSSK 50V FB

The sabotage kit can be mounted on the top edge or bottom edge of the mounting frame .

- Screw the sabotage kit sideways onto the mounting frame as pictured in the following illustration:

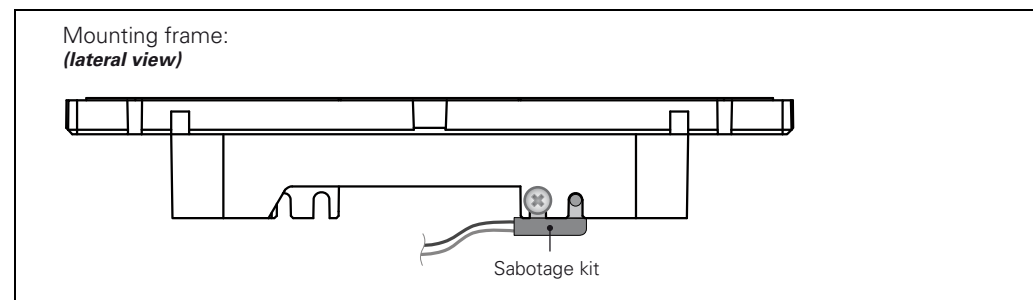

The mounting frame (with the flush mount frame) can be screwed onto the flush mount box in a way that the sabotage kit is located on the top left or in the bottom right.

Attention: For a **monitor module** the mounting frame has to be screwed onto the flush mount box in a way that the sabotage kit is located on the **top left** (see illustration):

