
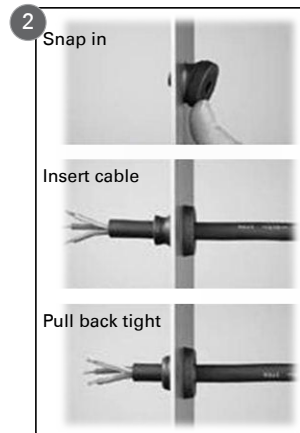


Flush Mount Kit WSFB 52P


Mounting

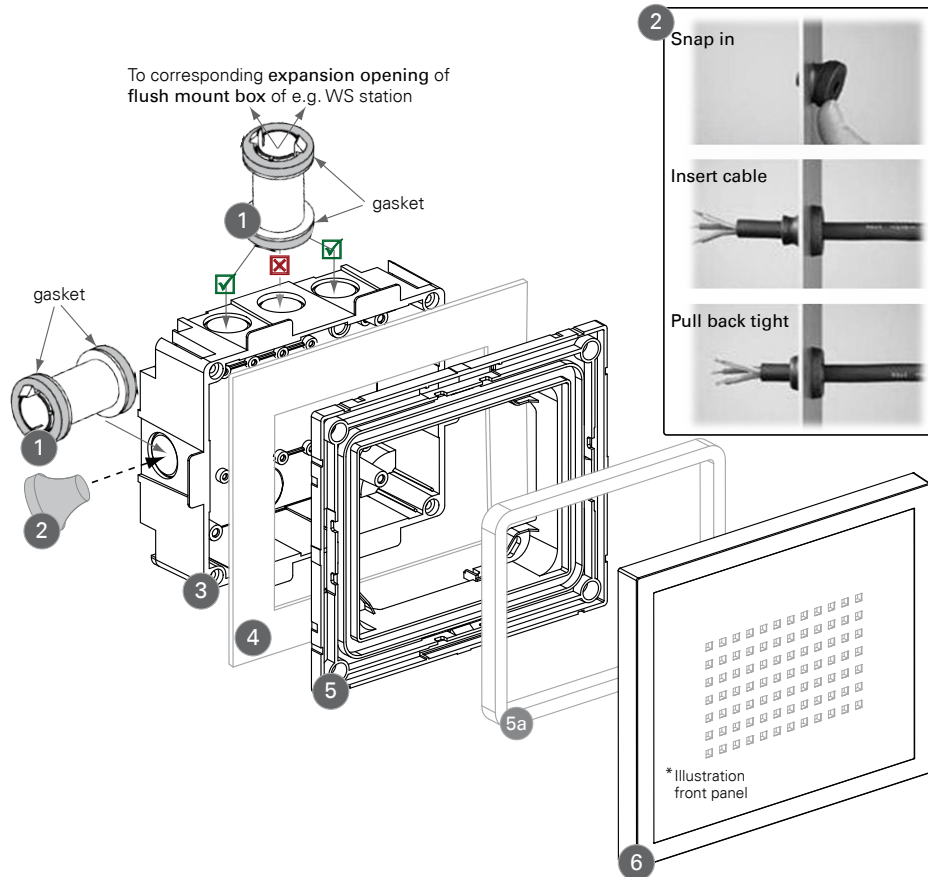

- 1 **Connection spacer (with gaskets) for connecting two flush mount boxes and for cable feed through**
 → When mounting the device to the top or bottom side of a WS station or an expansion module, the connection spacer in the extent of supply has to be mounted to the outer expansion openings (see above)
 → Make sure the connection spacer is snapped-in correctly in the expansion opening!
- 2 **IP66 cable feed through**
 → The cable feed through can be put in after breaking out the expansion openings (installation cable feed through see above)
- 3 **Flush mount box (polycarbonate)**
 → For cavity wall mounting or installation in a desk, use avity wall claws (wall thickness: 2 to 30 mm / 0.08 to 1.18 in)
- 4 **Gasket**
- 5 **Mounting frame (polycarbonate)** 5a **Top gasket for mounting frame (mounted ex works)**
 → Screw mounting frame onto the flush mount box (screws in extent of supply)
- 6 **Front panel (polycarbonate) with station electronics**
 → Mounting: Press the front panel onto the mounting frame
 → Dismounting: Pull off the front panel

Dimensions

Measuring units in mm (inch), not to scale! Cutout for flush mount box: 136 (5.36) x 112 (4.41)

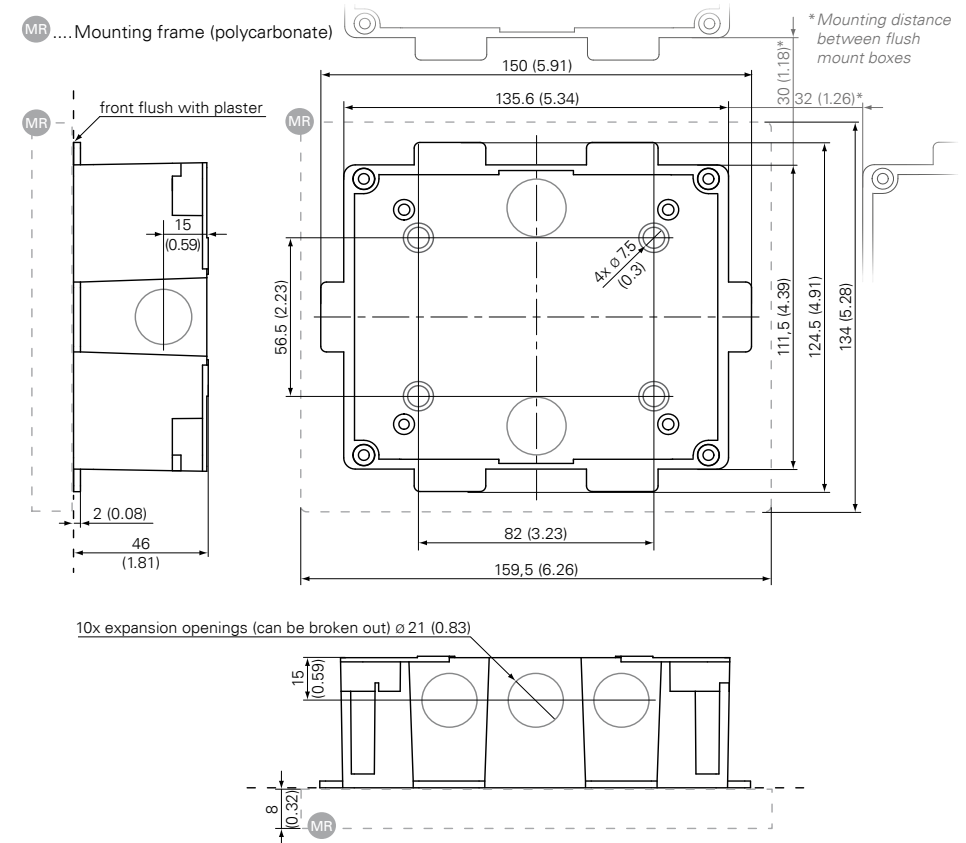


Manufacturer's reference



The components may be only installed by authorised engineers.
Keep this description in safe custody!

Unterputz-Kit WSFB 52P


Montage

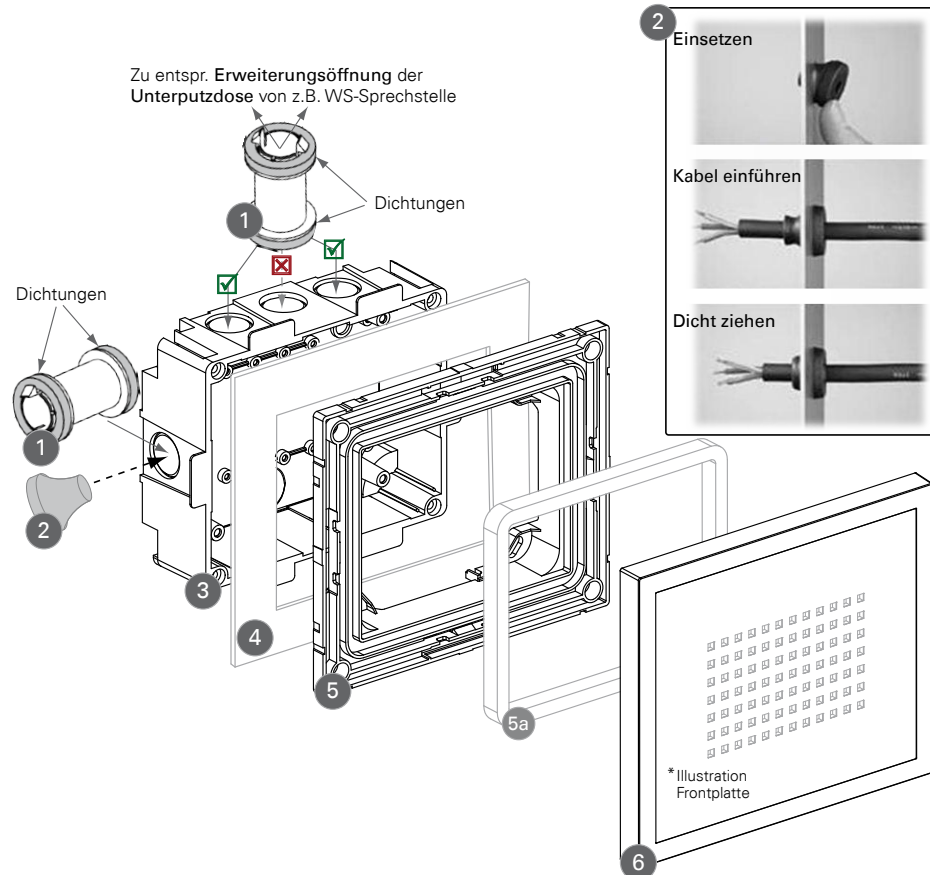

- 1 Verbindungshülse (mit Dichtungen) für das Verbinden zweier Unterputzdosen miteinander sowie für das Durchführen von Kabeln**
 - Bei Verbindung mit einer WS-Sprechstelle oder einem Erweiterungsmodul an der Ober- oder Unterseite, müssen die mitgelieferten Verbindungshülsen an den äußeren beiden Erweiterungsöffnungen montiert werden (siehe oben)
 - Auf richtiges Einrasten der Verbindungshülse in der Erweiterungsöffnung achten!
- 2 IP66-Kabeldurchführung**
 - Die Kabeldurchführungen können nach Herausbrechen der Erweiterungsöffnungen eingesteckt werden (Montage der Kabeldurchführung: siehe oben)
- 3 Unterputzdose (Kunststoff)**
 - Bei Hohlwandmontage oder Pulteinbau sind Hohlwandkrallen zu verwenden (Wandstärke: 2 – 30 mm)
- 4 Dichtung**
- 5 Montagerahmen (Kunststoff)** **5a Dichtung vorne für Montagerahmen (bereits montiert)**
 - Montage durch Verschrauben mit Unterputzdose (Schrauben im Lieferumfang enthalten)
- 6 Frontplatte Kunststoff mit Sprechstellen-Elektronik**
 - Montage durch Aufdrücken auf den Montagerahmen
 - Demontage durch Abziehen der Frontplatte

Maßzeichnung

Maße in mm, kein Maßstab! Dosen-Ausschnittsmaß: 136 x 112

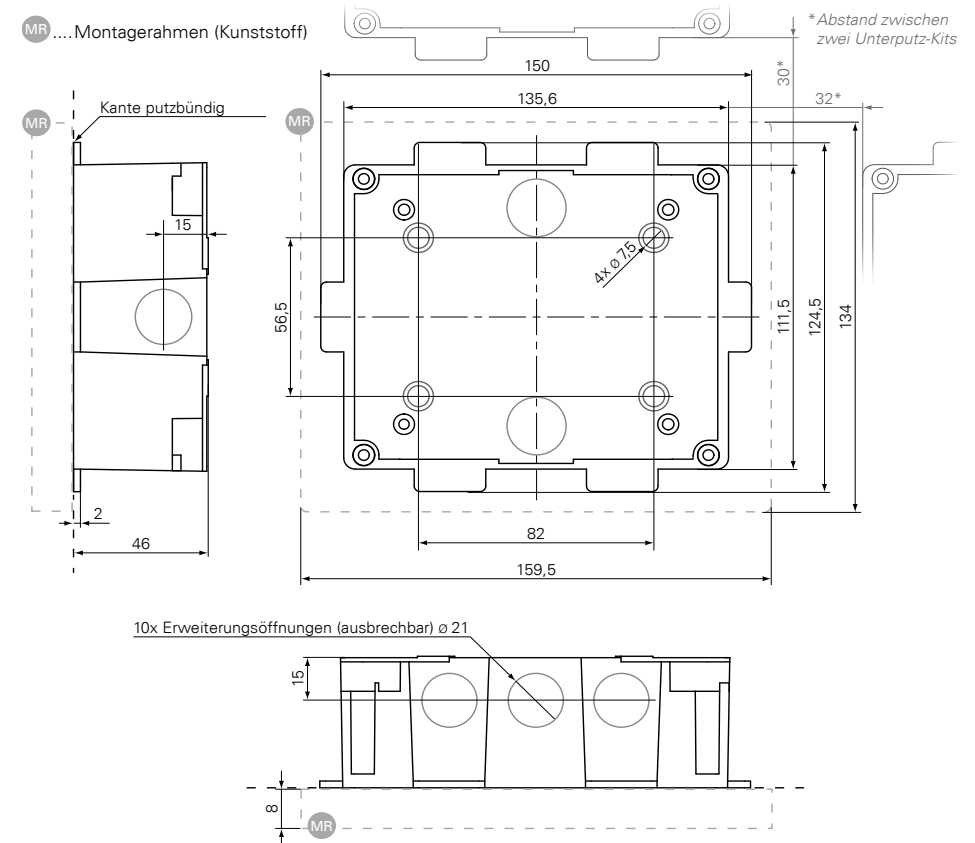

Hinweis des Herstellers



Die Komponenten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.
Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf!